

- CAMBIO AUTOMATICO TELLIGENT

Es un cambio electrónico-hidráulico con accionamiento automático del embrague. El cambio Telligent dispone de:

- 6 marchas hacia delante y
- 1 marcha atrás.

Indicador de marcha acoplada:

El indicador de marcha acoplada muestra en el visualizador del ordenador de abordo la marcha acoplada (1) y la marcha recomendada (2).



Ejemplos de indicadores:

- **1-6** 1ª – 6ª MARCHA
- **N** POSICION DE PUNTO MUERTO DEL CAMBIO
- **R** MARCHA ATRÁS

- APARATO TRANSMISOR



- 1 BOTON DE PUNTO MUERTO
- 2 ACOPLAMINETO DESCENDENTE/ ACOPLAMINETO MARCHA ATRÁS.
- 3 TECLA FUNCION
- 4 ACOPLAMIENTO ASCENDENTE
- 5 CONMUTADOR SELECTOR DE MODOS DE FUNCIONAMINETO:
 - M funcionamiento manual
 - A funcionamiento automático

- **SELECCIÓN DE MODO DE FUNCIONAMIENTO**

El vehículo se activa siempre el funcionamiento automático “**A**” tras conectar el encendido.

Para pasar de modo manual “**M**” a automático “**A**” pulsar **5**

- **ACOPLAMIENTO DE MARCHAS**

- **Acoplamiento de la marcha atrás:**

Selección 2: Palanca del cambio desplazada hacia atrás (**con la tecla de función 3 pulsada**)


- **Acoplamiento marcha hacia delante:**

Selección 4: Palanca del cambio desplazada hacia delante (**con la tecla de función 3 pulsada**)

- **Para los cambios del acoplamiento de la marcha atrás al acoplamiento de la marcha adelante siempre debe pasarse por el punto muerto del cambio “**N**”**

- Con la posición de punto muerto del cambio “**N**” puede acoplarse desde cualquier marcha.

- **PALANCA COMBINADA (USO BOCINA DEL VEHICULO)**

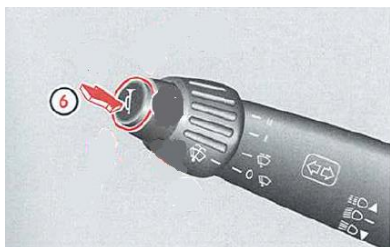

- 6 - PULSAR PARA HACER SONAR LA BOCINA